



Pedal tray set manual

Complete pedaal set instructie

Kompletny zestaw podstawy na pedały
instrukcja montażu



1.

1x Profile 40160 – 478mm (578mm, XXXX)

1x Profile 4080 – 478mm (578mm, XXXX)



2.

2x Pedal plates

12x ISO 7380 M8x20



3.

4x ISO 7380 M8x20

4x 8-4-M8.40

4x Plastic spacer M8

4x *Kunststof afstandshouder M8*

4x Dystans M8



Optional – Parts not included

Optie – Onderdelen niet inbegrepen

Ta opcja NIE JEST dołączona do zestawu

G29, G923, G920, T-LCM, T3PA-PRO, T500RS

Bottom-mounting pedals

Montage van onder

Metoda montażu pedałów od spodu.



4.

4040L-ALU

ISO7380 M8x16

8-4-M8.40





5.

ISO7380 M6x20

DIN9021 M6



Line up holes and connect with M6 bolts and M6 washers.

Lijn de gaten uit en monteer met M6 bouten en M6 ringen.

Dopasuj otwory i połącz za pomocą śrub M6 i podkładek M6.

Optional – Parts not included

Optie – Onderdelen niet inbegrepen


Ta opcja NIE JEST dołączona do zestawu

Clubsport V3, CSL Elite, Heusinkveld sprint, Tilton, Meca, P500 Pedal, Imsim Talento, MOZA CRP2, MOZA SR-P, Simagic P1000, Simagic P2000 Pedals (with Simagic baseplate), SimCoaches P1, P2, P3, Simgrade R7

Top mounting pedals

Montage van boven

Metoda montażu pedałów od góry

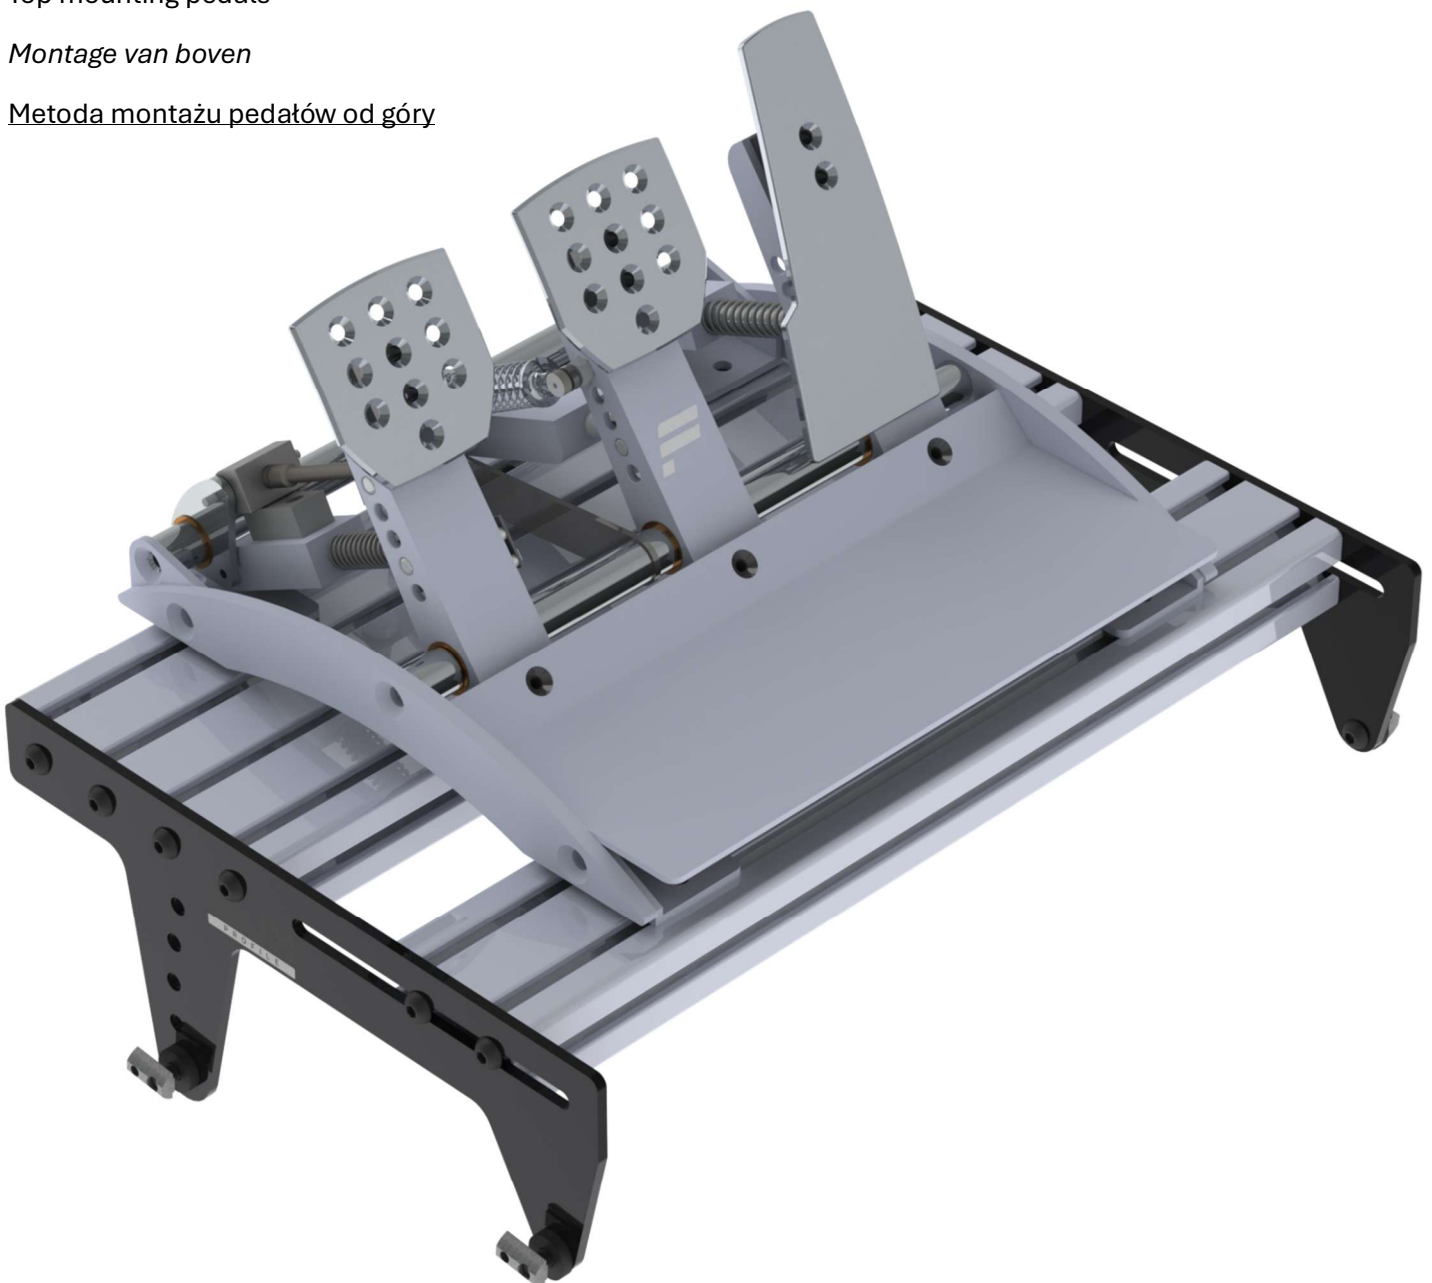

6.

8-4-M8.40

ISO 7380 M8x16



Line up holes and connect with M8 bolts.

Lijn de gaten uit en monteer met M8 bouten.

Dopasuj otwory i połącz za pomocą śrub M8.

